Product User Manual

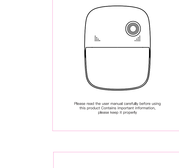

Please read the user manual carefully before using this product.Contains important information, please keep it properly

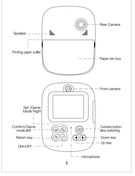

1

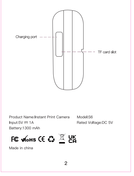

2

Warn:

1. It contains small parts and is not suitable for children under the age of 3 years.
2. Keep away from ignition sources while playing!
3. When children are playing, the guardian should be next to them.
4. When cleaning this product, ensure that the charger is unplugged.
5. Please use a 5V/1A USB adapter for charging.

This product should not be left in a damp environment like water or for a long time. Please wipe the surface stains with a dry cloth. It is necessary to regularly inspect the wires, plugs, and shells of the product. If damage is found, it should be immediately stopped from use until it is completely repaired. In addition, in order to avoid battery damage caused by leaving it unused for a long time, it needs to be charged once every three months.

3

APP:

1.Select the APP function icon on the main interface, Press the M key to enter the APP interface.

2.When using a mobile phone to connect to a printer, it is necessary to stay on the APP interface,

3.Search for the Dolewa Camera in the mobile app market or scan the QR code below to install and use it.

4

How to Replace Printing Paper

1
Press and hold the raised points on both sides and pull out to open Paper installation cover

2
The printing paper should be loaded into the printing paper installation cover in the direction of the arrow, and a small part should be left outside the cover for printing

3
Close the cover and the installation or update is complete.

Notice:
The wrong orientation of the paper will result in failure to print.

WARNING:

The product contains small accessories.
Children need to use under parental supervision.

5

Manuel del usuario del producto

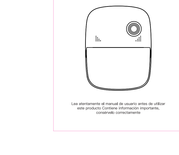

Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar este producto.Contiene información importante, consérvelo correctamente

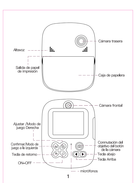

1

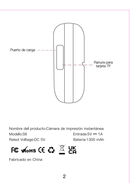

2

Advertir:

1.Contiene piezas pequeñas y no es apto para niños menores de 3 años.
2. ¡Mantenlejear alejado de fuentes de ignición mientras jugar!
3. Cuando los niños jueguen, el tutor debe estar a su lado.
4. Al limpiar el producto, asegúrese de que el cargador esté desconectado.
5. Utilice un adaptador USB de 5 V/1 A para cargar.

Este producto no debe dejarse en un ambiente húmedo como agua ni durante mucho tiempo. Limpie las manchas de la superficie con un paño seco. Es necesario inspeccionar periódicamente los cables, las carcasas

y los enchufes y otros componentes para detectar daños. Si se encuentra algún daño, se debe dejar de utilizar inmediatamente hasta que

se haya reparado por completo. Además, para reducir el envejecimiento y el abultamiento de la batería, Si no se utiliza durante mucho tiempo, es necesario cargarla una vez cada tres meses.

3

APP:

1.Seleccione el icono de la función en la interfaz principal y presione el botón M para ingresar a la interfaz App.

2.Al usar el teléfono para conectarse a la función de la impresora, debe permanecer en la interfaz App.

3. Busque dolewa camera en el mercado de aplicaciones móviles o escanee el Código QR inferior para instalarlo y usarlo.

4

Cómo reemplazar el papel de impresión

1
Presione y sostenga los puntos elevados en ambos lados y tire hacia afuera para abrir la cubierta de instalación del papel.

2
El papel de impresión debe cargarse en la instalación del papel de impresión, cola de acuerdo con la dirección de la flecha, y una pequeña parte debe quedar fuera de la cubierta del papel.

3
Cierre la tapa y se completará la instalación o actualización.

Aviso:
La orientación incorrecta del papel provocará que no se imprima.

ADVERTENCIA:

El producto contiene pequeños accesorios.
Los niños deben usarlo bajo la supervisión de sus padres.

5

Produkt–Benutzerhandbuch

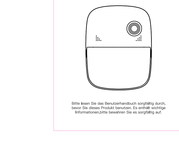

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es enthält wichtige Informationszeichnis bewahren Sie es sorgfältig auf.

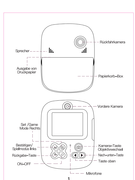

1

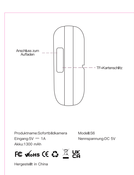

2

Warnen:

1. Enthält kleine Komponente und ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
2. Halten Sie sich beim Spielen von Zündquellen fern!
3. Wenn Kinder spielen, sollte der Erziehungsberechtigte in ihrer Nähe sein.
4. Stellen Sie sich beim Reinigen dieses Produkts sicher, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist.
5. Bitte verwenden Sie zum Laden einen 5V/1A USB-Adapter

Dieses Produkt sollte nicht für längere Zeit in einer feuchten Umgebung wie Wasser aufbewahrt werden. Bitte wischen Sie Oberflächenflecken mit einem trockenen Tuch ab. Es ist notwendig, die Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Wenn Schäden festgestellt werden, sollte die Verwendung sofort eingestellt werden, bis die Reparatur vollständig erfolgt ist. Darüber hinaus soll die Alterung und Ausdehnung der Batterie vermieden werden. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, muss es alle drei Monate aufgeladen werden.

3

APP:

1 Wählen Sie das Symbol APP-Funktion auf der Hauptschnittstelle und drücken Sie die M-Taste, um die APP-Schnittstelle zu öffnen.

2.Wenn Sie die Druckerfunktion auf Ihrem Telefon verwenden, müssen Sie sich in der APP-Schnittstelle bleiben.

3.Suchen Sie nach Dolewa Camera im Markt für mobile Apps oder scannen Sie den QR-Code unten, um sie zu installieren und zu verwenden.

4

So ersetzen Sie Druckpapier

1
Drücken und halten Sie die erhabenen Punkte auf beiden Seiten und ziehen Sie sie heraus, um die Papierinstallationsabdeckung zu öffnen

2
Das Druckpapier sollte in die Druckpapierinstallation geladen werden Drehen Sie den Behälter entsprechend der Richtung des Pfeils, und ein kleiner Teil sollte außerhalb des Papierabdeckens verbleiben. Schließen Sie die Abdeckung und die Installation ist abgeschlossen oder abgeschlossen.

Beachten:
Eine falsche Ausrichtung des Papiers führt dazu, dass der Druck fehlschlägt.

WARNUNG:

Das Produkt enthält kleines Zubehör.
Kinder müssen unter Aufsicht der Eltern verwenden.

5

Manuel de l'utilisateur du produit

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Il contient des informations importantes, à conserver précieusement.

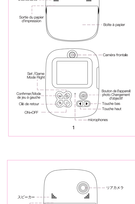

1

2

Avertir:

1. Il contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de trois ans !
2. Tenir à l'écart des sources d'inflammation pendant que vous jouez !
3. Lorsque les enfants jouent, le tuteur doit être à côté d'eux.
4. Lors du nettoyage de ce produit,assurez-vous que le chargeur est débranché.
5. Veuillez utiliser un adaptateur USB 5 V/1 A pour le chargement.

Ce produit ne doit pas être laissé dans un environnement humide comme l'eau ou pendant une longue période. Veuillez essuyer les taches de surface avec un chiffon sec. Il est nécessaire d'inspecter régulièrement les fils, les boîtiers de fiches et autres composants pour détecter tout dommage. Si des dommages sont constatés, il faut immédiatement cesser de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé. De plus, afin de réduire le vieillissement et le gonflement de la batterie, S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rechargé une fois tous les trois mois.

3

APP:

1.Sélectionnez l'icône de fonction app dans l'interface principale et appuyez sur la pour entrer dans l'interface app.

2.Vous devez rester dans l'interface app lorsque vous utilisez la fonction de connexion de l'imprimante de votre téléphone.

3.Recherchez dolewa camera sur le marché des applications mobiles ou Scannez le Code QR ci - dessous pour l'installer.

4

Comment remplacer le papier d'impression

1
Appuyez et maintenez les points surélevés des deux côtés et tirez pour ouvrir le capot d'installation du papier.

2
Le papier d'impression doit être chargé dans l'installation du papier d'impression balle selon ce sens de la flèche, et une petite partie doit être située à l' extérieur de la sortie papier. Fermez le capot et l'installation ou la mise à jour est terminée.

Avis :
Une mauvaise orientation du papier entraînera un échec d' impression.

AVERTISSEMENT:

Le produit contient de petits accessoires.
Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance parentale.

5

製品取扱説明書

このプロダクトを使用する前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。重要な情報が含まれていますので、きちんと保管してください。

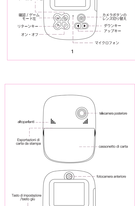

1

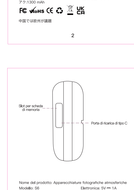

2

警告：

1.小さな部品が含まれているため、3 歳未満の子供には適していません。
2.遊ぶときは火源から離れてください。
3.子供が遊ぶ際には、保護者がそばにいてください。
4.本製品を掃除するときは、充電器が外されていることを確認してください。
5.充電にはDC5A USBアダプターを使用してください。

本製品を水などの湿った環境や長期間放置しないでください。表面の汚れは乾いた布で拭き取ってください。ワイヤー、プラグ、シェルなどの製品の定期的な検査が必要です。損傷が検出された場合は、完全に修理されるまで使用を中止する必要があります。さらに、バッテリーの長期放置による損傷を回避するために、3か月に1回充電する必要があります。

3

APP:

1.メインインターフェースでAPP機能アイコンを選択し、M キーを押してAPPインターフェースに入ります。

2.携帯電話を使用してプリンタ機能に接続する場合は、APPインターフェースに留まる必要があります。

3.携帯アプリ市場でDolewaカメラを検索するか、下のQRコードをスキャンしてインストールして使用する。

4

印画紙の交換方法

1
用紙の凸部を押したままにさらます。両側を引き出して開きます

2
印刷用紙は印刷用紙取り付け部にセットする必要があります。矢印の方向に従ってオレンジ色の部分は印刷のためにカバーの外側をます

3
印刷用紙は印刷用紙取り付け部にセットする必要があります。矢印の方向に従ってオレンジ色の部分は印刷のためにカバーの外側をます

Notice:
印刷の向きを間違えると印刷できなくなります。

警告:

製品にはごく小さな付属品が含まれています。
お子様は保護者の監督のもとで使用する必要があります。

5

Istruzioni per l'uso

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto.Contiene informazioni importanti, si prega di conservarlo correttamente

1

2

Avvisare:

1. Contiene piccole parti e non è adatto a bambini di età inferiore a tre anni!
2. Stai lontano da fonti di accensione mentre giochi!
3. Quando i bambini giocano, il tutore deve essere accanto a loro.
4. Quando si pulisce questo prodotto, assicurarsi che il caricabatterie sia scollegato.
5. Per la ricarica utilizzare un adattatore USB da 5 V/1 A

Questo prodotto non deve essere lasciato in un ambiente umido come l'acqua o per un lungo periodo. Pulire le macchie superficiali con un panno asciutto. È necessario ispezionare regolarmente i cavi, gli alloggiamenti della spina e altri componenti per individuare eventuali danni. Se vengono rilevati danni, l'uso deve essere immediatamente interrotto. Fino al completo riassetto. Inoltre, per ridurre l'invecchiamento e il rigonfiamento della batteria, Se non viene utilizzata per un lungo periodo, è necessario caricarla una volta ogni tre mesi.

3

APP:

1.Selezionare l'icona della funzione APP sull'interfaccia principale e premere il tasto M per accedere all'interfaccia APP.

2.Durante l'utilizzo di un telefono per connettersi a una stampante, è necessario rimanere sull'interfaccia APP.

3.Cercare Dolewa Camera nel mercato delle app mobili o scansionare il codice QR qui sotto per installarlo e utilizzarlo.

4

Come sostituire la carta da stampa

1
Premere e tenere premuti i punti sollevati su entrambi i lati ed estrarre per aprire il coperchio di installazione della carta

2
La carta da stampa deve essere caricata nell'installazione della carta da stampa nella direzione della freccia, e una piccola parte deve essere lasciata all'esterno dell'uscita della carta. L'installazione o l'aggiornamento sono completati.

Avviso :
L'orientamento errato della carta comporterà la mancata stampa.

AVVERTIMENTO:

Il prodotto contiene piccoli accessori.
I bambini devono utilizzare sotto la supervisione dei genitori.

5

제품 사용 지침

사용하기 전에 사용 설명서를주의 깊게 읽으십시오.이 제품에는 중요한 정보가 포함되어 있으므로 올바르게 보관하십시오.

1

2

경고하다:

1. 작은 부품이 포함되어 있어 3세 미만 어린이에게는 적합하지 않습니다!
2. 플레이 중에는 발화원을 멀리하세요!
3. 어린이가 놀 때는 보호자가 옆에 있어야 합니다.
4. 본 제품을 청소할 때에는 충전기를 분리해 주세요.
5. 충전에는 5V/1A USB 어댑터를 사용하세요.

본 제품을 물 등 습한 환경에 보관하지 마십시오. 표면의 얼룩은 마른 천으로 닦아내십시오. 제품의 전선, 플러그, 하우징 등 기타 부품을 정기적으로 점검하는 것이 필수적입니다. 손상이 발견되면 완전히 수리될 때까지 즉시 사용을 중지하여야 합니다. 또한 장기간 사용하지 않아 배터리가 손상되는 것을 방지하기 위해 3개월에 한 번씩 충전해야 합니다.

3

APP:

1.탭하여 Dolewa Camera를 검색하거나 하단 QR코드를 스캔하여 설치합니다.

2.휴대폰으로 프린터 기능 연결할 때는 앱 인터페이스에 머물러야 합니다.

3.모바일 앱 마켓에서 Dolewa Camera를 검색하거나 아래 QR코드를 스캔하여 설치합니다.

4

인쇄 용지를 교체하는 방법

1
양쪽의 튀어나온 부분을 누른상태에서 당겨서 용지실의 커버를 엽니다.

2
인쇄 용지는 인쇄 용지실에 로드되어야 하며 화살표 방향에 따라 용지실 커버 외부에 작은 부분이 있어야 합니다. 설치를 완료 합니다.

경고하다:
용지 방향이 잘못되면 인쇄가 실패할 수 있습니다.

경고:

제품에는 작은 액세서리가 포함되어 있습니다.
어린이는 부모의 감독하에 사용해야 합니다.

5

Návod k použití

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návodkeobsu obsahuje důležité informace, laskavě je uschovejte.

1

2

Varovat:

1. Obsahuje malé části a není vhodný pro děti do věku 3 let!
2. Pryč od zdrojů ohně dosah zdrojů vznícení!
3. Když děti hrají, opatrovník by měl být vedle nich.
4. Při čištění tohoto produktu se ujistěte, že je nabíječka odpojená.
5. Pro nabíjení použijte USB adaptér 5V/1A

Tento produkt by neměl být ponechán ve vlhkém prostředí, jako je voda, nebo po dlouhou dobu. Povrchové skvrny otřete suchým hadříkem. Je nutné pravidelně kontrolovat vodiče, kryty zástrček a skořepiny výrobku, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, je třeba jej okamžitě přestat používat, dokud nebude zcela opraven. Kromě toho, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku dlouhodobého nepoužívání, je potřeba ji nabít jednou za tři měsíce.

3

APP:

1.Vyberte ikonu funkce APP na hlavním rozhraní a stiskněte klávesu M pro vstup do rozhraní APP.

2.Pokud používáte funkci tiskárny v telefonu, musíte zůstat na rozhraní APP.

3.Vyhledejte Dolewa Camera na trhu mobilních aplikací nebo naskenujte QR kód níže, abyste ji nainstalovali a použili.

4

Jak vyměnit tiskový papír

1
Stiskněte a podržte vyvýšené body na obou stranách a vytáhněte otevřete kryt instalace papíru

2
Tiskový papír by měl být vložen do instalace tiskového papíru kroužku podle tohoto směru a kousek by měl být ponechán mimo kryt pro tisk mimo cívkový papíru. Zavřete kryt a instalace nebo aktualizace je dokončena.

Oznámení:
Nesprávná orientace papíru způsobí selhání tisku.

VAROVÁNÍ:

Výrobek obsahuje drobné příslušenství.
Děti musí používat pod dohledem rodičů.

5

Instruktioner för användning

Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten.Innehåller viktig information, förvara den ordentligt

1

2

Varna:

1. Den innehåller små delar och är inte lämplig för barn under tre år!
2. Håll dig borta från tändkällor medan du spelar!
3. När barn leker ska vårdnadshavaren vara bredvid dem.
4. När du rengör denna produkt,se till att laddaren är frånkopplad.
5. Använd en 5V/1A USB-adapter för laddning

Denna produkt bör inte lämnas i en fuktig miljö som vatten eller under en längre tid. Torka av ytfläckarna med en torr trasa. Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera, kontrollera och andra komponenter för skador. Om några skador upptäcks ska den omedelbart stoppas från användning tills den är helt reparerad. Dessutom, för att minska batteriets åldrande och utbuktning. Om den inte används under en längre tid behöver den laddas en gång var tredje månad.

3

APP:

1.Välj appfunktionsikonen på huvudgränssnittet och tryck på M-knappen för att komma in i APP-gränssnittet.

2.När du använder skrivarfunktionen på telefonen måste du hålla dig på APP-gränssnittet.

3.Sök efter Dolewa Camera i mobilappar marknaden eller skanna QR-koden nedan för att installera och använda den.

4

Hur man byter ut utskriftspapper

1
Tryck och håll de upphöjda punkterna på båda sidorna och dra ut för att öppna pappersinstallationslocket

2
Utskriftspappret ska laddas i tryckpappersinstallationen
Båda enligt denna rotationsriktning, och en del av det ska vara kvar utanför papperslocket. Stäng locket och installationen eller uppdateringen är klar.

Tänja märke:
En felaktig pappersriktning kommer att resultera i att det inte går att skriva ut.

VARNING:

Produkten innehåller små tillbehör.
Barn måste användas under övervakning av föräldrar.

5

Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Bevat belangrijke informatie en bewaar deze goed.

1

2

Waarschuwen:

1. Het bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar!
2. Houd u tijdens het spelen uit de buurt van ontstekingsbronnen!
3. Als kinderen spelen, moet de voogd naast hen staan.
4. Zorg er bij het reinigen van dit product voor dat de oplader is losgekoppeld.
5. Gebruik voor het opladen een 5V/1A USB-adapter

Dit product mag niet voor langere tijd in een vochtige omgeving zoals water worden achtergelaten. Veeg de oppervlaktevlekken af met een droge doek. Het is noodzakelijk om de bedrading, stekerhuizingen en andere componenten regelmatig op schade te inspecteren. Als er schade wordt geconstateerd, moet het gebruik ervan onmiddellijk worden gestaakt totdat het volledig is gerepareerd. Om bovendien veroudering en uitpuilen van de batterij te vermijden, als hij langere tijd niet wordt gebruikt, moet hij eens in de drie maanden worden opgeladen.

3

APP:

1 Wybierz ikonę funkcji APP na głównym interfejsie i naciśnij klawisz M, aby wejść do interfejsu APP.

2.Podczas korzystania z funkcji drukarki w telefonie, musisz pozostać na interfejsie APP.

3.Wyszukaj Dolewa Camera na sklepu aplikacji mobilnych lub zeskanuj poniższy kod QR, aby go zainstalować i użyć.

4

Jak wymienić papier do drukowania

1
Naciśnij wyżyłowaną wieloraz punkty po obu stronach i wyciągnij, aby otworzyć otwory na papier (pokrywa instalacji papieru

2
Papier do drukowania należy załadować do instalacji papieru do drukowania, zgodnie z tym kierunkiem obrotu, a niewielka część należy pozostawić na zewnątrz papieru. Zamknij pokrywę, a instalacja lub aktualizacja zostanie zakończona.

Ogłoszenie:
Nieprawidłowa orientacja papieru spowoduje niepowodzenie drukowania.

OSTRZEŻENIE:

Produkt zawiera drobne akcesoria.
Dzieci muszą używać pod nadzorem rodziców.

5

Instrukcje użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, która zawiera ważne informacje.

1

2

Ostrzegać:

1. Zawiera małe części i nie nadaje się dla dzieci poniżej trzeciego roku życia!
2. Podczas gry trzymaj się z dala od źródeł zapłonu!
3. Kiedy dzieci bawią się, opiekun powinien znajdować się obok nich.
4. Podczas czyszczenia tego produktu upewnij się, że ładowarka jest odłączona.
5. Do ładowania użyj adaptera USB 5 V/1 A

Produktu nie należy pozostawiać w wilgotnym otoczeniu, takim jak woda, ani przez długi czas. Plamy na powierzchni należy wytrzeć suchą szmatką. Konieczna jest regularna kontrola przewodów, wtyczek, obudów i innych elementów produktu pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast przerwać użytkowanie do czasu całkowitej naprawy. Ponadto, aby uniknąć uszkodzenia baterii spowodowanego jej długotrwałym przechowywaniem, należy ją ładować raz na trzy miesiące.

3

APP:

1 تحديد رمز وظيفة APP على الواجهة الرئيسية، والضغط على مفتاح M للدخول إلى واجهة APP.

2.عند استخدام الهاتف المحمول للاتصال بالطابعة، يجب البقاء في واجهة التطبيق.

3.ابحث عن Dolewa Camera في سوق تطبيقات الهاتف المحمول أو امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه للتثبيت والاستخدام.

4

كيفية استبدال ورق الطباعة

1
اضغط على النقاط المرتفعة على كلا الجانبين واسحبها للخارج لفتح غطاء تثبيت الورق

2
يجب تحميل ورق الطباعة في تركيب ورق الطباعة باتجاه السهم، ويجب ترك جزء صغير من ورق الطباعة خارج غطاء الورق.

3
أغلق الغطاء، واكمل التركيب أو التحديث.

تنبيه:
سيؤدي الاتجاه الخاطئ للورق إلى فشل الطباعة.

تحذير:

يحتوي المنتج على ملحقات صغيرة.
يحتاج الأطفال استخدامها تحت إشراف الوالدين.

5